

## Anweisung zur Entsorgung von ACTINA MINI NUC Computern

---

### Zweckbestimmung der Anweisung:

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Abfallbehandlungsanlagen bestimmt. Es stellt grundsätzliche Anweisungen für Demontage von ACTINA Produkten und Beseitigung von Komponenten und Materialien zur Verfügung, die eine selektive Verarbeitung erfordern, gemäß Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

### Liste der Materialien, die selektiv verarbeitet werden müssen

Typ	Anmerkungen	Anzahl
Leiterplatten	Größer als 10 cm <sup>2</sup>	1
Batterien	Alle Typen einschließlich Knopfzellenbatterien	1


## 1. Erforderliche Werkzeuge

- a) Kreuzschlitzschraubendreher Typ PH2
- b) Seitenschneider




## 2. Öffnen des Gehäuses

- a) Drehen Sie 4 Schrauben ab, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist
- b) Entfernen Sie die untere Abdeckung

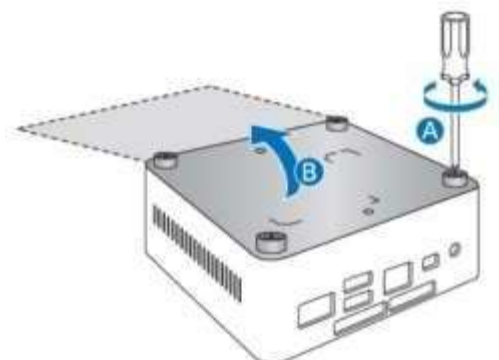


### 3. Demontage des Hard Disk

- Entfernen Sie den Hard-Disk-Halter aus dem Gehäuse
- Drehen Sie 2 Schrauben ab
- Schieben Sie das Hard Disk heraus

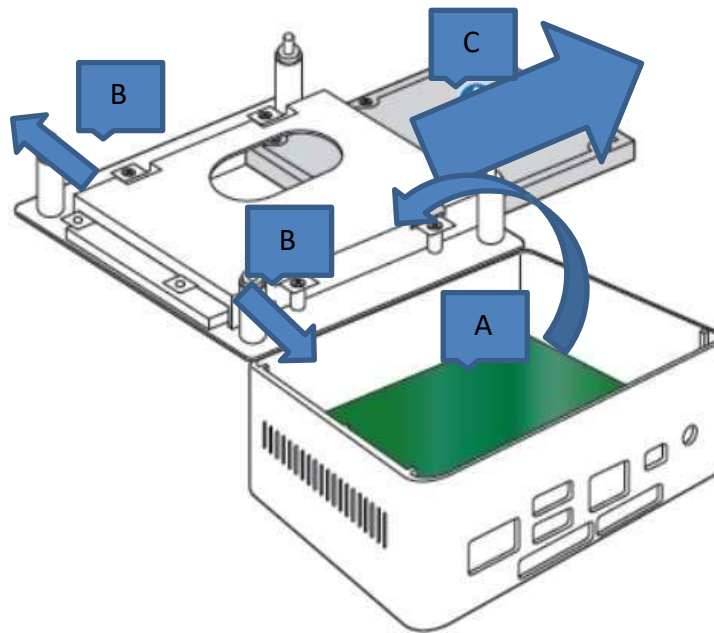


### 4. Demontage des Speichers

- Entriegeln Sie die Schnappschlösser
- Heben Sie das Speichermodul an
- Ziehen Sie das Speichermodul aus dem Steckplatz.

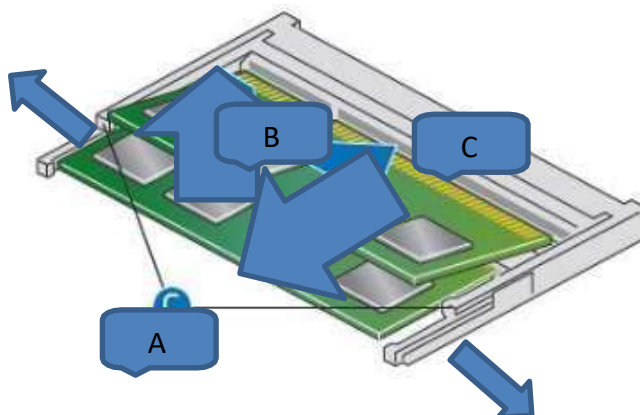

## 5. Demontage der Festplatte

- a) Drehen Sie 2 Schrauben ab, mit denen die Festplatte am Gehäuse befestigt ist
- b) Entfernen Sie die Festplatte aus dem Gehäuse

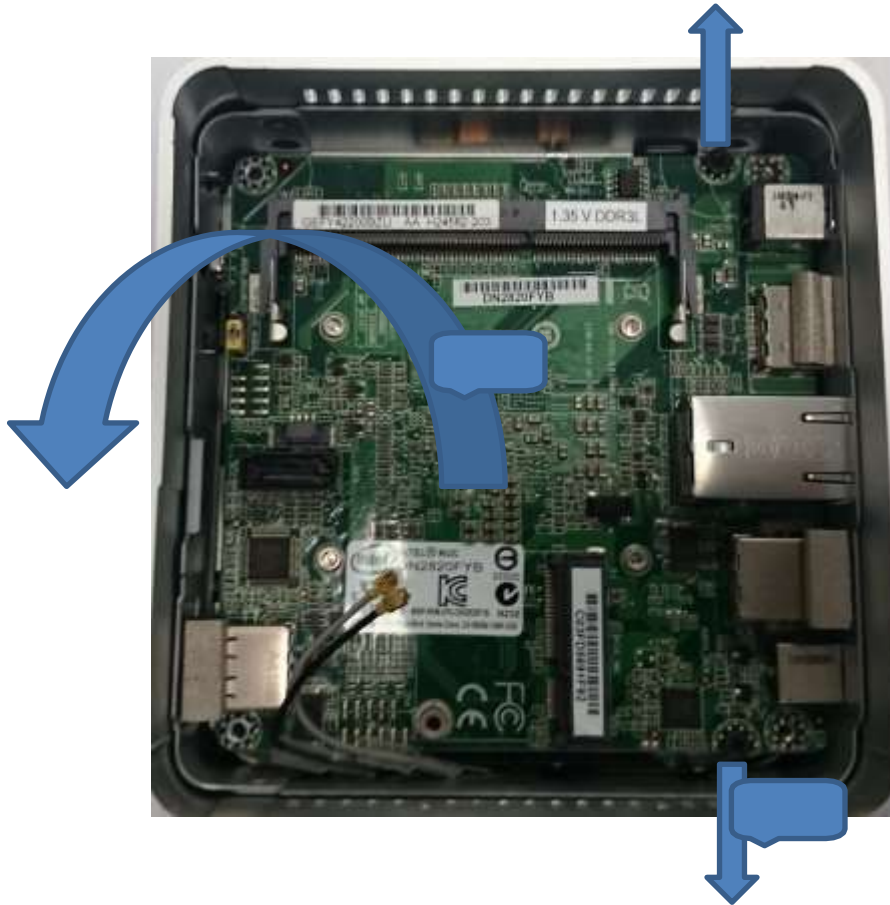

## 6. Demontage des Lüfters

- Drehen Sie 2 Schrauben ab, mit denen der Lüfter befestigt ist
- Ziehen Sie das Netzkabel ab
- Entfernen Sie den Lüfter



## 7. Demontage des Kühlkörpers

- a) Drehen Sie 4 Schrauben ab
- b) Entfernen Sie den Kühlkörper





## 8. Demontage der Batterie

- a) Schalten Sie die Batterie von der Festplatte ab
- b) Entfernen Sie die Batterie

